EN

Hair Curler

Cordless Automatic Hair Curler

Contents

English ..... 1~4

Deutsch ..... 5~9

Français ..... 10~14

Italiana ..... 15~19

Español ..... 20~24

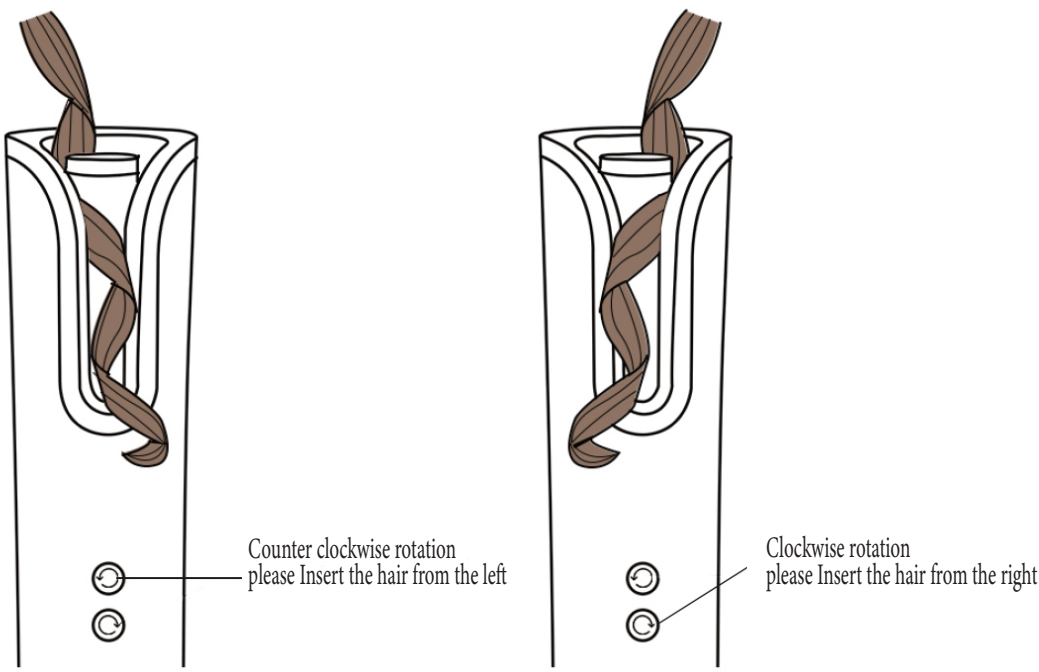

User Manual

Thank you for choosing this cordless automatic hair curler.
Please read the instruction manual carefully before use.

Specifications

LCD Display

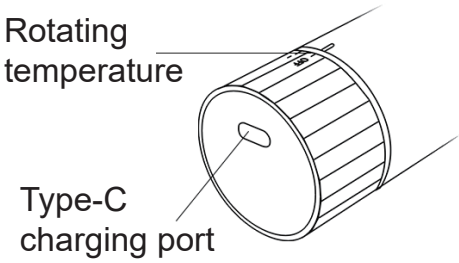

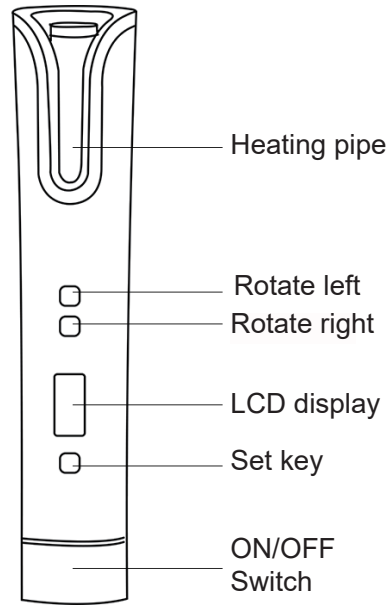

Model: MDJ-808
Input Volt/Current: DC 5V/2A
Battery Volt: 3.6V
Battery Capacity: 4800mAh
Charging Time: About 3 hours
Working Time: Up to 1 hour
Warm-up Time: 70-80 Seconds(150°C/300°F)
Dimension:23cm*4.2cm*4.8cm

Features

High-capacity lithium battery
Fast-heating PI film
Universal TYPE-C for charging
LCD display
Better heat protection,portable,cordless easy to carry

How to use:

1: Full charging before first using.
2: Switch on from temperature level 1 (150°C / 300°F). And the default heating time is 12 seconds.
3: Wait for the curler to heat up. The heating sign will stop dancing with 'beep' notice in 2 minutes.
4: Curling your hair. Put in your hair and press the rotation button in 9s that the hair been well rotated on the heated iron. Then, the timer starts counting with beeps. And you could release the rotation button when you hear the first beep.
5: Remove the hair and go next.
6: You can set different heat levels and curler timers for your hair.
7: Long press the 'set key' the temperature sign dancing, then, you could short press the 'set key' to set °C to °F.
8: Long press the 'set key' the timer dancing, then, you could short press the 'set key' to set timer 8-18 seconds.
9: The curler will contain your last setting.

Note:

1: Temperature: 150°C/ 170°C/ 190°C / 200°C or 300°F/ 340°F /370°F/ 390°F
2: Timer: 8s, 10s, 12s,14s,16s,18s
3: If temperature setting changed curler needs 5s to re-heat.
4: To avoid stuck hair while curling. Please use on dry hair only. And make sure hair well-combed before curling. And curling no wider than 0.3 inches hair each time.

Tips

1: Full charged before long time storage and recharge every 3 months to keep it in the best condition.
2: Battery charging capacity could be read from the LCD display.
3: Better not using this curler while charging. Or battery life will reduce.
4: If your hair gets caught in the curling chamber, you will hear

continuous beeping. Automatic curling will stop, the motor will return to the original position, and the curler will switch off automatically. Press 'Left or Right' button to release your hair from the curler. And could restart to curling your hair.

5: The LCD display will flash 3 times when the battery low. And then the curler will shut off automatically.

One-Year Warranty & Customer Service:

We promise a One Year Worry-free warranty, available through the online store from which you purchased the hair curler, from the date of purchase. If you have any concerns or confusion with our hair curler, feel free to contact our Customer Service Support Team. We will be more than glad to assist you :) Our cordless hair curler is CE, FCC, ROHS Certified, your satisfaction is guaranteed! Hope you will enjoy your curling time :)

Warnings

☒Do not use near shower or water.

☒Do not keep it near shower or water. This curler is no waterproof.

☒Keep it away from children.

☒The product has an electric heating function and is not suitable for use by children, people with physical or mental disabilities unless supervised.

☒If you use other type C charging cable make sure it is 2A or more cable.

☒Do not use the curler near flames or explosives.

☒Unplug charger once fully charged.

☒Do not use accessories or parts from manufacturers other than those recommended by ours.

☒Do not place the hair curler on surfaces that cannot withstand high temperatures.

☒Avoid direct contact with the heating element of the hair curler, especially paying attention to your eyes, ears, face, and neck.

☒Do not insert metal objects into the hair curler. Doing so may result in an electric shock.

☒Do not wrap the charging cable around the hair curler while the curler still very hot after use. This may damage the cable.

☒Storing it when curler total cooled.
☒while the display temperature symbol flashes “E” when the hair curler is in use, it indicates the temperature sensing probe is not working.
☒Any problem sends the hair curler to our maintenance team or a qualified professional for repair.

Cleaning & Maintenance

☒To clean the hair curler, use a soft wet cloth with a small amount of non-irritating, non-volatile, non-flammable detergent. When finished, dry with a soft dry cloth.
☒The hair curler is not waterproof. When cleaning, be careful that water or other liquid does not enter the curling chamber, which could cause a short circuit. Please remove any hair, dust, and dander remaining on the chamber after use.
☒Do not use sharp items or corrosive volatile cleaners on the hair curler.

Package Contents:

1 x Hair curler (MDJ-808)
1 x Power Charger Cable
1 x Comb
2x Hair Clip
1 x Cloth bag
1 x Hair measuring tool
1 x User Manual

CE RoHS FC

DE

Lockenstab

Kabelloser Automatischer Haarwickler

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren kabellosen automatischen Lockenwickler entschieden haben.Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch

Eigenschaften

LCD Bildschirm

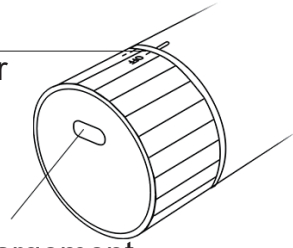

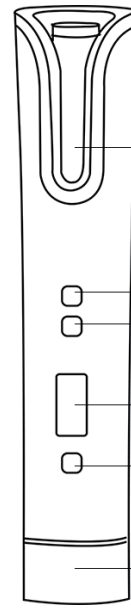

Zukunft. Modell: MDJ-808

Eingangsspannung / -strom: DC 5V / 2A

Batteriespannung: 3,6 V.

Batteriekapazität: 4800mAh (2500mAh-2)

Ladezeit: Über 3 Stunden

Arbeitszeit: bis zu 1 Stunde

Aufwärmzeit: 70-80 Sekunden (150 ° C)

Abmessungen: 23 cm * 4,2 cm * 4,8 cm

Eigenschaften

Lithiumbatterie mit hoher Kapazität

Schnelle Erwärmung PI Film

TYP-C Universal zum Laden

LCD-Anzeige Wärmedämmung in der Lockenkammer für Haut- und Augenschutz

Ultraklein, kabellos und leicht zu tragen

Wie benutzt man:

1: Vollständige Aufladung vor dem ersten Gebrauch.
2: Schalten Sie ab Temperaturstufe 1 (150 ° C) ein. Und die Standardeinstellung Die Heizzeit beträgt 12 Sekunden.
3: Warten Sie, bis sich der Lockenwickler erwärmt hat. Das Heizschild hört auf zu tanzen "Piepton" in 2 Minuten.
4: Locken Sie Ihre Haare. Setzen Sie Ihre Haare ein und drücken Sie den Rotationsknopf in 9s dass das Haar auf dem erhitzten Eisen gut gedreht wurde. Dann startet der Timer Zählen mit Signaltönen. Und Sie könnten die Rotationstaste loslassen, wenn Sie höre den ersten Piepton.
5: Entfernen Sie die Haare und gehen Sie als nächstes.
6: Sie können verschiedene Wärmestufen und Lockenwickler für Ihr Haar einstellen.
7: Drücken Sie lange die Set-Taste, bis das Temperaturzeichen tanzt Drücken Sie kurz die Einstelltaste, um ° C auf ° F einzustellen.
8: Drücken Sie lange die Set-Taste, um den Timer zu tanzen. Dann können Sie einen Kurzschluss machen Drücken Sie die Set-Taste, um den Timer auf 8 bis 18 Sekunden einzustellen.
9: Der Lockenwickler enthält Ihre letzte Einstellung.

Hinweis:

1: Temperatur: 150 ° C / 170 ° C / 190 ° C / 200 ° C oder 300 ° F / 340 ° F / 370 ° F /390 ° F.
2: Timer: 8s, 10s, 12s, 14s,16s, 18s
3: Wenn die Temperatureinstellung geändert wird, benötigt der Lockenwickler 5 Sekunden zum Wiedererhitzen.
4: Um festes Haar beim Locken zu vermeiden. Bitte nur bei trockenem Haar anwenden. Und Stellen Sie sicher, dass die Haare gut gekämmt sind, bevor Sie sich kräuseln. Und nicht breiter als Eisstockschießen 0,3 Zoll Haare jedes Mal.

Tipps:

1: Vor längerer Lagerung voll aufgeladen und alle 3 Monate aufgeladen um es in bestem Zustand zu halten.

2: Die Ladekapazität des Akkus kann vom LCD-Display abgelesen werden.
3: Verwenden Sie diesen Lockenwickler besser nicht während des Ladevorgangs. Oder die Akkulaufzeit verkürzt sich.
4: Wenn sich Ihre Haare in der Lockenkammer verfangen, werden Sie hören kontinuierliches Piepen. Das automatische Einrollen stoppt und der Motor kehrt zurück in die ursprüngliche Position und der Lockenwickler schaltet sich automatisch aus. Drücken Sie Klicken Sie auf die Schaltfläche "Links oder Rechts", um Ihr Haar vom Lockenwickler zu lösen. Und könnte Starten Sie erneut, um Ihre Haare zu kräuseln.
5: Das LCD-Display blinkt dreimal, wenn der Akku fast leer ist. Und dann die Der Lockenwickler schaltet sich automatisch aus.

Ein Jahr Garantie & Kundenservice:

Wir versprechen eine einjährige sorgenfreie Garantie, die online verfügbar ist Geschäft, in dem Sie den Lockenwickler ab dem Kaufdatum gekauft haben.Wenn Sie Bedenken oder Verwirrung mit unserem Lockenwickler haben, wenden Sie sich bitte an Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Support-Team. Wir werden mehr als froh sein um Ihnen zu helfen :) Unser kabelloser Lockenwickler ist CE, FCC, ROHS-zertifiziert, Ihre Zufriedenheit ist garantiert! Ich hoffe, Sie werden Ihre Curling-Zeit genießen :)

Warnungen：

☒Nicht in der Nähe von Dusche oder Wasser verwenden.
☒Halten Sie es nicht in der Nähe von Dusche oder Wasser. Dieser Lockenwickler ist nicht wasserdicht.
☒Halten Sie es von Kindern fern.
☒Das Produkt hat eine elektrische Heizfunktion und ist nicht zur Verwendung geeignet von Kindern, Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, sofern sie nicht beaufsichtigt werden.
☒Wenn Sie ein anderes Ladekabel vom Typ C verwenden, stellen Sie sicher, dass es sich um ein Kabel mit 2 A oder mehr handelt.
☒Verwenden Sie den Lockenwickler nicht in der Nähe von Flammen oder Sprengstoff.
☒Setzen Sie das Ladegerät aus, sobald es vollständig aufgeladen ist.

☒Verwenden Sie kein Zubehör oder Teile anderer Hersteller als diese von uns empfohlen.
☒Legen Sie den Lockenwickler nicht auf Oberflächen, die nicht hoch halten können Temperaturen.
☒Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Heizelement des Lockenwicklers. Achten Sie besonders auf Ihre Augen, Ohren, Gesicht und Hals.
☒Setzen Sie keine Metallgegenstände in den Lockenwickler ein. Dies kann dazu führen, dassein elektrischer Schlag.
☒Wickeln Sie das Ladekabel während des Lockenwicklers nicht um den Lockenwickler nach Gebrauch immer noch sehr heiß. Dies kann das Kabel beschädigen.
☒Lagern, wenn der Lockenwickler vollständig abgekühlt ist.
☒Während das Symbol für die Anzeigetemperatur beim Lockenwickler „E“ blinkt Wird verwendet, zeigt dies an, dass der Temperaturfühler nicht funktioniert.
☒Jedes Problem sendet den Lockenwickler an unser Wartungsteam oder an aqualifizierter Fachmann für Reparaturen.

Packungsinhalt:

1 x Hair curler (MDJ-808)
1 x Power Charger Cable
1 x Comb
2x Hair Clip
1 x Cloth bag
1 x Hair measuring tool
1 x User Manual

FR

Bigoudi

Bigoudi de Cheveux Automatique sans Fil

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre automatique sans fil Bigoudis. Veuillez lire l'intégralité Instructions d'utilisation attentivement

caractéristiques

Affichage LCD

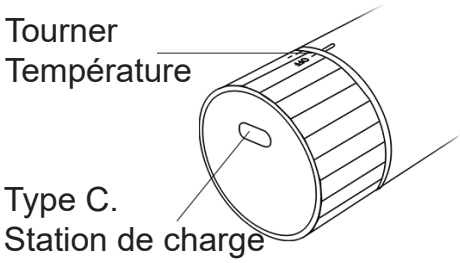

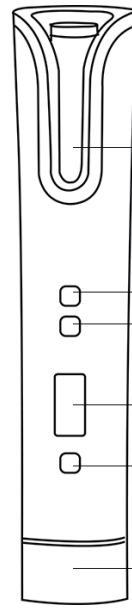

Futur. Modèle: MDJ-808

Tension / courant d'entrée: DC 5V / 2A

Tension de la batterie: 3,6 V.

Capacité de la batterie: 4800mAh (2500mAh-2)

Temps de charge: Environ 3 heures

Temps de travail: Jusqu'à 1 heure

Temps de préchauffage: 70-80 secondes (150 ° C)

Dimensions: 23 cm * 4,2 cm * 4,8 cm

Caractéristiques

Batterie au lithium haute capacité

Film pl chauffant rapide

TYPE-C universel pour le chargement

Isolation thermique de l'écran LCD dans la chambre de curling pour

Protection de la peau et des yeux

Ultra petit, sans fil et facile à transporter

Comment utiliser:

1: charge complète avant la première utilisation.
2: Mise en marche à partir du niveau de température 1 (150 ° C). Et le Réglage standard Le temps de chauffage est de 12 secondes.
3: Attendez que le bigoudi se réchauffe. L'écran chauffant entend sur pour danser "bip" en 2 minutes.
4: bouclez vos cheveux. Mettez vos cheveux et pressez le Bouton de rotation en 9s pour que les cheveux tournent bien sur le fer chauffé a été. Ensuite, la minuterie commence à compter avec des bips. Et tu pourrais Relâchez le bouton de rotation lorsque vous entendez le premier bip.
5: Retirez les cheveux et passez au suivant.
6: Vous pouvez ajuster vos cheveux à l'aide de différents fers à friser et à chaleur
7: appuyez longuement sur le bouton Set jusqu'à ce que le signe de la température danse Appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour régler ° C sur ° F.
8: Appuyez longuement sur le bouton de réglage pour danser la minuterie. Puis peut Vous faites un court-circuit Appuyez sur le bouton Set pour démarrer la minuterie réglé sur 8 à 18 secondes.
9: Le bigoudi contient votre réglage final.
Das automatische Einrollen ist abgeschlossen, wenn Sie eine Reihe von Signaltönen hören.
Die Anzahl der Signaltöne hängt von der ausgewählten Zeit ab.
Wenn Sie beispielsweise 8 Sekunden auswählen, hören Sie 8 Pieptöne.

Remarque:

1: Température: 150 ° C / 170 ° C / 190 ° C / 200 ° C ou 300 ° F / 340 ° F / 370 ° F / 390 ° F.
2: Minuterie: 8 s, 10 s, 12 s, 14s,16 s, 18 s
3: Si le réglage de température est modifié, le Bigoudis 5 secondes pour réchauffer.
4: Pour éviter les cheveux serrés lors du curling. S'il vous plaît seulement quand il est sec Appliquer les cheveux. Et assurez-vous que les cheveux sont bien peignés avant de vous recroqueviller. Et pas plus large que le sport sur glace 0,3 pouces de cheveux à chaque fois.

Conseils:

1: complètement chargé avant le stockage à long terme et chargé tous les 3 mois pour le garder en parfait état.
2: La capacité de charge de la batterie peut être lue sur l'écran LCD.
3: Mieux vaut ne pas utiliser ce bigoudi pendant le
Processus de charge. Ou la durée de vie de la batterie est raccourcie.
4: Si vos cheveux sont pris dans la chambre de curling, vous entendrez bip continu. Le curling automatique s'arrête et le moteur
revient à sa position d'origine et le bigoudi change
s'éteint automatiquement. Appuyez sur Cliquez sur le bouton gauche ou Droite "pour détacher vos cheveux du bigoudi. Et pourrait commencer Encore une fois pour boucler vos cheveux.
5: L'écran LCD clignote trois fois lorsque la batterie est presque vide. Ensuite les bigoudis se ferment automatiquement.

Garantie et service client:

Nous promettons une garantie d'un an sans souci disponible en ligne est le magasin où vous avez acheté le bigoudi à partir de la date d'achat Si vous avez des inquiétudes ou de la confusion avec nos bigoudis Contactez nous s'il vous plait Équipe de support du service client. Nous serons plus qu'heureux de vous servir aide :) Notre bigoudi sans fil est certifié CE, FCC, ROHS,Votre satisfaction est garantie! J'espère que vous apprécierez votre temps de curling prendre plaisir :)

Warnungen :

☒Ne l'utilisez pas près d'une douche ou de l'eau.
☒Ne le gardez pas près d'une douche ou de l'eau. Cette
Les bigoudis ne sont pas étanches.
☒ Gardez-le hors de portée des enfants.
☒Le produit a une fonction de chauffage électrique et n'est pas conçu pour Utilisation adaptée aux enfants, aux personnes déficience intellectuelle à moins qu’ils ne soient supervisés.

☒Si vous utilisez un autre câble de charge de type C, réglez assurez-vous qu'il s'agit d'un câble de 2A ou plus.
☒N'utilisez pas le bigoudi à proximité de flammes ou Explosif.
☒Utilisez le chargeur dès qu'il est complètement chargé.
☒N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants recommandé par nous.
☒Ne placez pas le bigoudi sur des surfaces qui ne tiennent pas peut températures.
☒Évitez tout contact direct avec l'élément chauffant du Bigoudis. Portez une attention particulière à vos yeux, vos oreilles et votre visage Cou.
☒N'insérez pas d'objets métalliques dans le bigoudi. Cela peut provoquer un choc électrique.
☒N'enroulez pas le câble du chargeur autour du tout en utilisant le bigoudi Les bigoudis sont encore très chauds après utilisation. Le câble peut le faire endommager.
☒Stockez lorsque le bigoudi est complètement froid.
☒Alors que le symbole de la température d'affichage sur le bigoudi "E" clignotant Si utilisé, cela indique que le capteur de température n'est pas travaille.
☒Tout problème envoie le bigoudi à notre équipe d'entretien ou à un spécialiste qualifié pour les réparations.

Packungsinhalt:

1 x bigoudi (MDJ-808)
1 x câble de chargeur d'alimentation
1 x peigne
2x pince à cheveux
1 x sac en tissu
1 x outil de mesure de cheveux
1 x manuel utilisateur

IT

Arriccia capelli

Ferro arricciacapelli automatico senza fili

Manuale operativo

Grazie per aver scelto il nostro wireless automatico Bigodini. Si prega di leggere l'intero Istruzioni per l'uso con attenzione

Specifiche

Display LCD

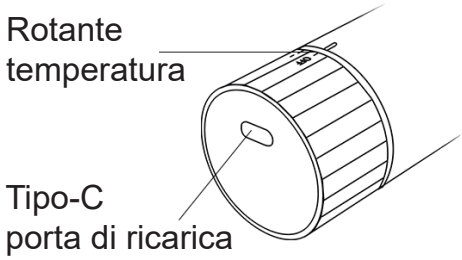

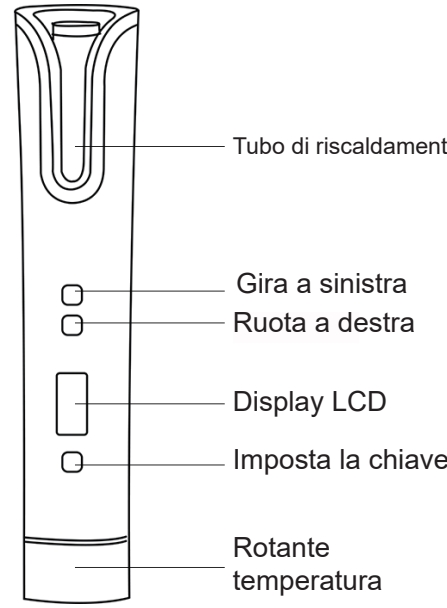

Futuro. Modello: MDJ-808

Tensione / corrente in ingresso: DC 5V / 2A

Voltaggio della batteria: 3,6 V.

Capacità della batteria: 4800 mAh (2500 mAh-2)

Tempo di ricarica: Circa 3 ore

Orario di lavoro: Fino a 1 ora

Tempo di riscaldamento: 70-80 secondi (150 ° C)

Dimensioni: 23 cm * 4,2 cm * 4,8 cm

proprietà

Batteria al litio ad alta capacità

Film a riscaldamento rapido

TYPE-C universale per la ricarica

Isolamento termico dello schermo LCD nella camera di arricciatura per

Protezione della pelle e degli occhi

Ultra piccolo, wireless e facile da trasportare

Come usare:

1: carica completa prima del primo utilizzo.
2: accensione dal livello di temperatura 1 (150 ° C). E il
Impostazione standard Il tempo di riscaldamento è di 12 secondi.
3: Attendi che il bigodino si riscaldi. Lo schermo riscaldato sente
a ballare "beep" in 2 minuti.
4: arriccia i capelli. Mettiti i capelli e premi il pulsante
rotazione in 9s in modo che i capelli girino bene sul ferro riscaldato era.
Quindi il timer inizia a contare con segnali acustici. E potresti
Rilascia il pulsante di selezione quando senti il primo segnale acustico.
5: rimuovere i capelli e passare a quello successivo.
6: Puoi regolare i tuoi capelli usando diversi arricciacapelli e
calore
7: premere a lungo il pulsante Set fino al segno del
temperatura danza Premere brevemente il pulsante di impostazione su
impostare ° C su ° F.
8: premere a lungo il pulsante di impostazione per ballare il timer.
Quindi puoi creare un cortocircuito Premere il pulsante Imposta su
avviare il timer impostato da 8 a 18 secondi.
9: Il bigodino contiene la regolazione finale.
Das automatische Einrollen ist abgeschlossen, wenn Sie eine Reihe von
Signaltönen hören.
Die Anzahl der Signaltöne hängt von der ausgewählten Zeit ab.
Wenn Sie beispielsweise 8 Sekunden auswählen, hören Sie 8 Pieptöne.

Nota:

1: Temperatura: 150 ° C / 170 ° C / 190 ° C / 200 ° C o 300 ° F / 340 ° F / 370 ° F / 390 ° F.
2: Timer: 8 s, 10 s, 12 s, 14s,16 s, 18 s
3: Se l'impostazione della temperatura viene modificata, il Bigodini per 5 secondi per riscaldarsi.
4: per evitare i capelli stretti durante l'arricciatura. Solo per favore
quando è asciutto Applicare i capelli. E assicurati i capelli
sono ben pettinati prima di rannicchiarsi. E non più largo del
sport sul ghiaccio ogni volta 0,3 pollici di capelli.

Consigli:

1: completamente carico prima della conservazione a lungo termine e caricato tutto 3 mesi per mantenerlo in perfette condizioni.
2: La capacità di carica della batteria può essere letta sullo schermo LCD.
3: meglio non usare questo bigodino mentre
Processo di ricarica. Oppure la durata della batteria si riduce.
4: Se i tuoi capelli sono impigliati nella camera di arricciatura, sentirai segnale acustico continuo. Arresti arricciacapelli automatici e motore ritorna nella sua posizione originale e il bigodino cambia
si spegne automaticamente. Premere Fare clic sul pulsante sinistro or Right "per sciogliere i capelli dal bigodino. E potrebbe iniziare
Di nuovo per arricciare i capelli.
5: Lo schermo LCD lampeggia tre volte quando la batteria è quasi scarica.Quindi i bigodini si chiudono automaticamente.

Garanzia e servizio clienti:

Promettiamo un anno di garanzia senza preoccupazioni disponibile online è il negozio in cui hai acquistato il bigodino dalla data di acquisto
Se hai dubbi o confusione con i nostri bigodini
Si prega di contattare il team di supporto del servizio clienti. Noi sarà più che felice di servirti aiuto :) Il nostro bigodino senza fili è Certificato CE, FCC, ROHS, la tua soddisfazione è garantita! Io spero ti godrai il tuo tempo di curling divertendoti :)

Avvertenze

☒Non utilizzarlo vicino a una doccia o all'acqua.
☒Non tenerlo vicino a una doccia o all'acqua. Questa
I bigodini non sono impermeabili.
☒ Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
☒Il prodotto ha una funzione di riscaldamento elettrico e non è progettato per Uso adatto a bambini, persone con disabilità intellettuale a meno che non siano supervisionati.

☒Se si utilizza un altro cavo di ricarica di tipo C, impostare assicurati che sia 2A o più grande.
☒Non utilizzare il bigodino vicino a fiamme o Esplosivo.
☒Utilizzare il caricabatterie non appena è completamente carico.
☒ Non utilizzare accessori o parti di altri produttori consigliato da noi.
☒Non posizionare il bigodino su superfici che non reggono può temperature.
☒Evitare il contatto diretto con l'elemento riscaldante del Bigodini. Presta particolare attenzione a occhi, orecchie e viso collo.
☒Non inserire oggetti metallici nel bigodino. Questo può causare una scossa elettrica.
☒Non avvolgere affatto il cavo del caricabatterie quando si utilizza il bigodin
I bigodini sono ancora molto caldi dopo l'uso. Cable può farlo danneggiare.
☒ Conservare quando il bigodino è completamente freddo.
☒Mentre il simbolo della temperatura visualizzato sul bigodino "E" lampeggiante Se utilizzato, indica che il sensore di temperatura non lo è lavoro.
☒ Qualsiasi problema invia il bigodino al nostro team di manutenzione o a uno specialista qualificato per le riparazioni.

Contenuto della confezione:

1 x bigodino (MDJ-808)
1 x cavo di ricarica
1 x pettine
2x fermagli per capelli
1 x borsa di stoffa
1 x strumento di misurazione dei capelli
1 x manuale utente

ES

Rizador de Pelo

Rizador de Pelo Automatico Inalambrico

Manual de Usuario

Gracias por elegir nuestro rizador de pelo automático inalámbrico.
Lea atentamente todo el manual de instrucciones antes

Especificaciones

Pantalla LCD

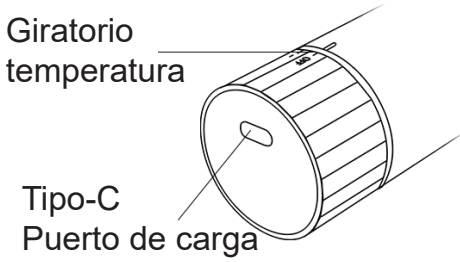

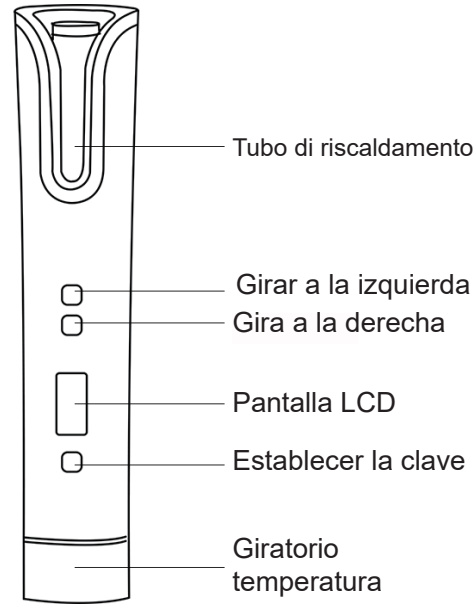

Modelo: MDJ-808
Voltaje / corriente de entrada: DC 5V / 2A
Voltaje de la batería: 3,6 V
Capacidad de la batería: 4800 mAh (2500 mAh-2)
Tiempo de carga: Alrededor de 3 horas
Tiempo de trabajo: Hasta 1 hora
Tiempo de calentamiento: 70-80 segundos (150 ° C / 300 ° F)
Dimensiones: 23 cm * 4,2 cm * 4,8 cm

Caracteristicas

Batería de litio de alta capacidad
Película PL de calentamiento rápido
TYPE-C universal para cargar
pantalla LCD Aislamiento térmico en la cámara de rizado para la protección del piel y ojos Ultracompacto, inalámbrico y fácil de transportar

Cómo utilizar:

1: carga completa antes del primer uso.
2: ignición desde el nivel de temperatura 1 (150 ° C). Y el
Ajuste estándar El tiempo de calentamiento es de 12 segundos.
3: Espere a que el rizador se caliente. La pantalla calentada escucha para bailar "bip" en 2 minutos.
4: riza tu cabello. Ponte el pelo y presiona el botón
rotación en 9s para que el cabello corra bien sobre la plancha caliente. Luego, el temporizador comienza a contar con pitidos. Y tu podrías Suelte el botón de selección cuando escuche el primer pitido.
5: retira el vello y pasa al siguiente.
6: Puedes ajustar tu cabello usando diferentes rizadores y
calor
7: Mantenga presionado el botón Establecer hasta que el signo del temperatura de baile Presione brevemente el botón de ajuste hacia arriba ajuste ° C a ° F.
8: Mantenga presionado el botón de configuración para bailar el temporizador.Entonces puede crear un cortocircuito Presione el botón Establecer en iniciar el temporizador programado de 8 a 18 segundos.
9: El rizador contiene el ajuste final.Das automatische Einrollen ist abgeschlossen, wenn Sie eine Reihe von Signaltönen hören.
Die Anzahl der Signaltöne hängt von der ausgewählten Zeit ab.
Wenn Sie beispielsweise 8 Sekunden auswählen, hören Sie 8 Pieptöne.

Nota:

1: Temperatura: 150 ° C / 170 ° C / 190 ° C / 200 ° C o 300 ° F / 340 ° F / 370 ° F / 390 ° F.
2: Temporizador: 8 s, 10 s, 12 s, 14s, 16 s, 18 s
3: Si se cambia el ajuste de temperatura, el
Rulos durante 5 segundos para calentar.
4: para evitar el cabello apretado al rizar. Solo porfavor
en seco Aplicar sobre el cabello. Y asegura tu cabello
están bien peinados antes de acurrucarse. Y no más ancho que el deportes de hielo cada vez 0,3 pulgadas de cabello.

Consejos:

1: completamente cargado antes del almacenamiento a largo plazo e cargado los 3 meses para mantenerlo en perfecto estado.
2: La capacidad de carga de la batería se puede leer en la pantalla LCD.
3: Es mejor no usar este rizador mientras
Proceso de carga. O la duración de la batería se acorta.
4: Si tu cabello está enredado en la cámara de rizado, sentirás pitido continuo. Rizado automático y paradas del motor.
vuelve a su posición original y el rizador cambia
se apaga automáticamente. Presione Haga clic en el botón izquierdo o Derecha "para soltar el cabello del rizador. Y podría comenzar
De nuevo para rizar el cabello.
5: La pantalla LCD parpadea tres veces cuando la batería está baja luego los rulos se cierran automáticamente.

Garantía y servicio al cliente:

Prometemos un año de garantía sin preocupaciones disponible online es la tienda donde compró el rizador desde la fecha de compra Si tienes alguna duda o confusión con nuestros rulos
Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente. Nosotros estará más que feliz de ayudarlo :) Nuestro rizador inalámbrico es CE, FCC, ROHS certificado, ¡su satisfacción está garantizada! espero disfrutarás de tu tiempo de curling divirtiéndote :)

Advertencias :

☒ No lo use cerca de una ducha o agua.
☒ No lo guarde cerca de una ducha o agua. Esta
Los rulos no son impermeables.
☒ Manténgalo fuera del alcance de los niños.
☒ El producto tiene una función de calentamiento eléctrico y no Diseñado para uso adecuado para niños, personas con discapacidades intelectual a menos que esté supervisado.

☒Si usa otro cable de carga tipo C, configure asegúrese de que sea 2A o más grande.
☒ No utilice el rizador cerca de llamas o Explosivo.
☒Utilice el cargador tan pronto como esté completamente cargado.
☒ No utilice accesorios o piezas de otros fabricantes recomendado por nosotros.
☒ No coloque el rizador sobre superficies que no soporten temperaturas de lata.
☒Evite el contacto directo con el elemento calefactor del
Rulos. Preste especial atención a los ojos, oídos y cara cuello.
☒ No inserte objetos metálicos en el rizador. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
☒ No enrolle el cable del cargador en absoluto cuando use el rizador Los rulos todavía están muy calientes después de su uso. El cable puede hacerlo dañar.
☒ Guárdelo cuando el rizador esté completamente frío.
☒Mientras el símbolo de temperatura se muestra en el rizador "E" parpadeando Cuando se usa, indica que el sensor de temperatura no está trabajo.
☒ Cualquier problema envíe el rizador a nuestro equipo de mantenimiento oa un especialista en reparaciones calificado.

Contenidos del paquete:

1 x rizador (MDJ-808)
1 x cable de carga
1 x peine
2x pinzas para el cabello
1 x bolsa de tela
1 x herramienta para medir el cabello
1 x manual de usuario